


## 3.2 CÁCH XÁC LẬP MÁY IN VÀ IN BẢN VẼ TRONG AUTOCAD

### Mục tiêu:

- Người học có khả năng in được các bản vẽ AutoCAD theo yêu cầu;
- Có khả năng chọn phương án in hiệu quả;
- Có ý thức tự học để rèn luyện kỹ năng thao tác in bản vẽ kỹ thuật cơ khí.


### 1. Chọn và xác lập máy in

Để in bản vẽ trong AutoCAD, ta cần cài đặt Driver máy in và chọn lệnh in như hình dưới đây:

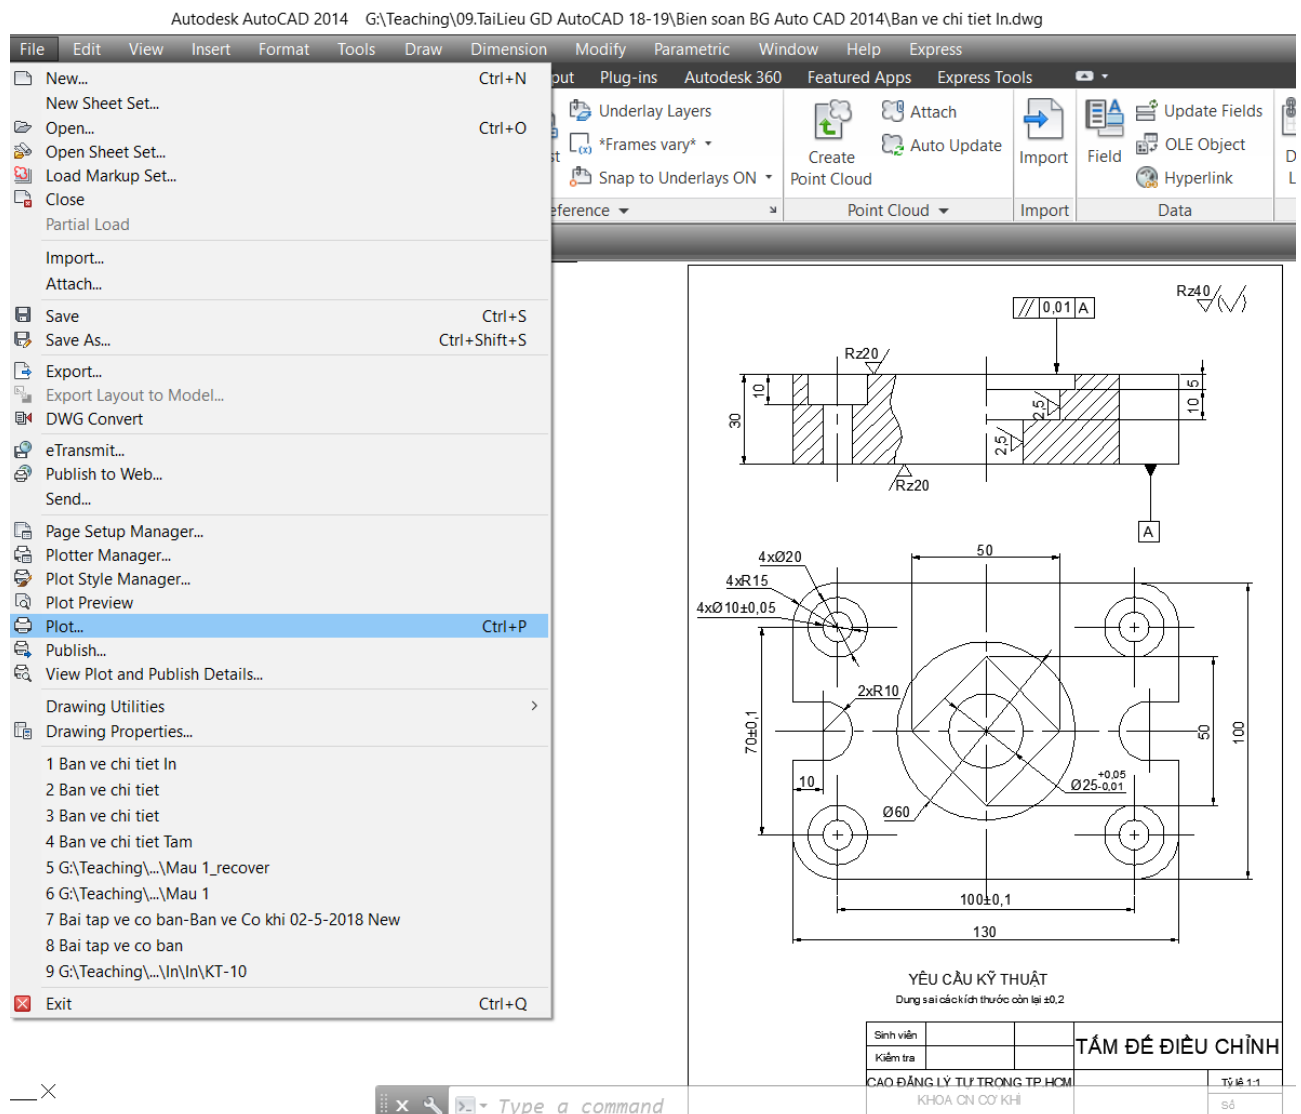


Hình 3.2.1 Chọn lệnh in

Có thể in theo Display, Extents, Limits hay Window trong hộp What to plot.

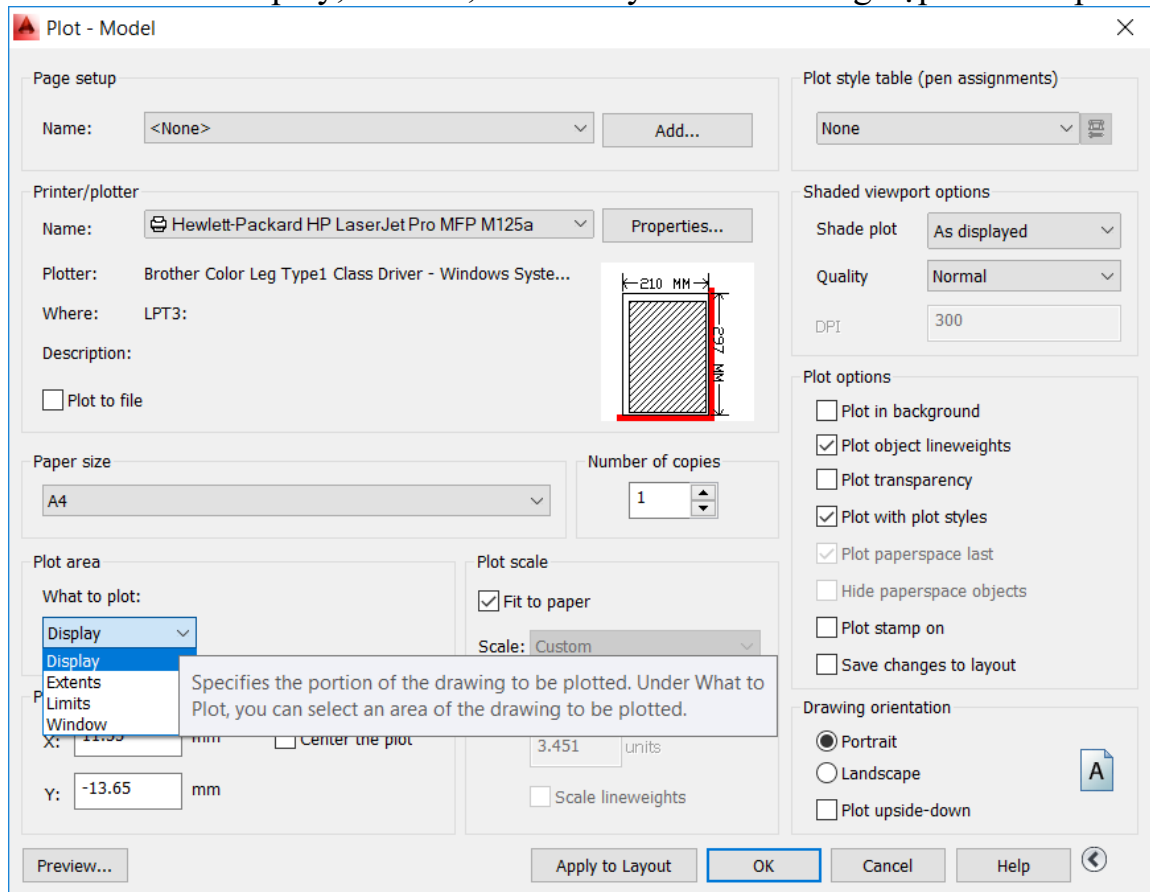

Hình 3.2.2 Chọn loại máy in và chức năng in phù hợp

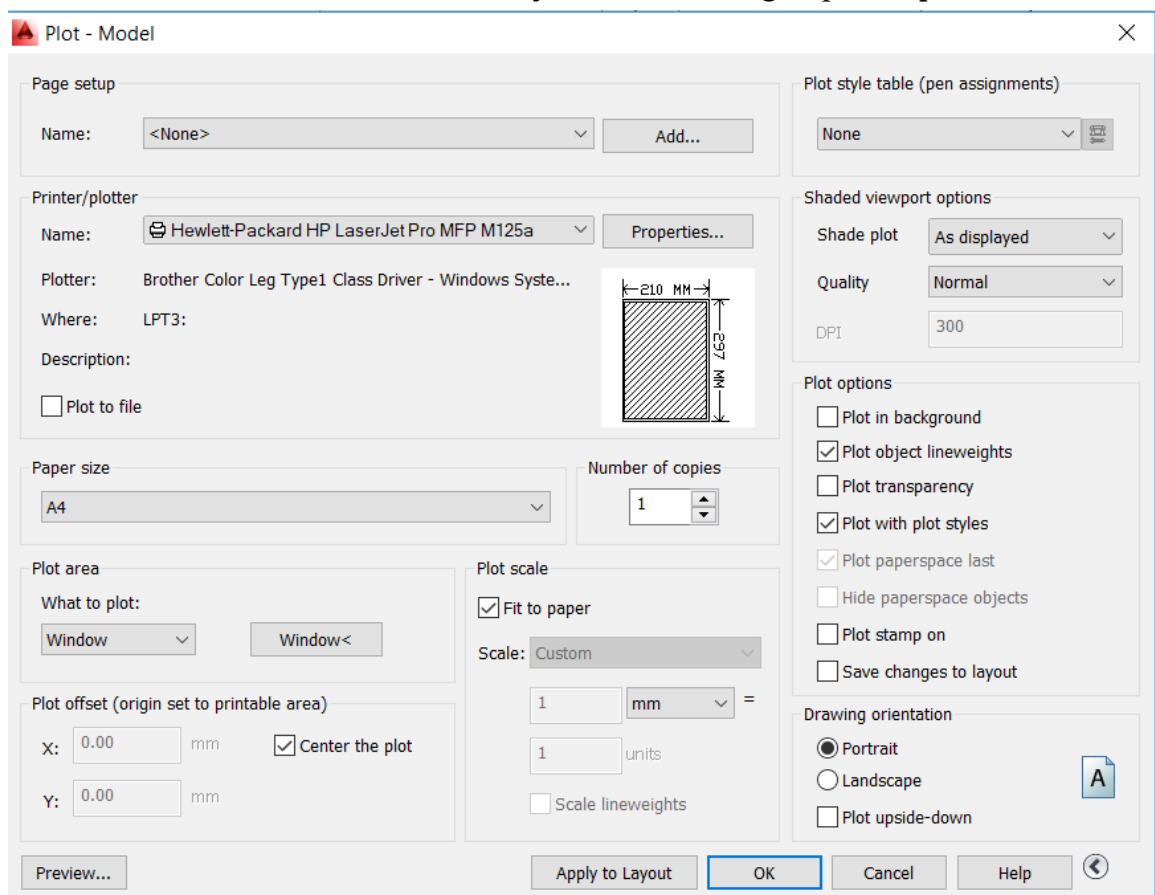

Hình 3.2.3 Chọn chức năng in theo Window và lựa chọn khác như hình

Để in bản vẽ A4 đúng như bản vẽ hình 3.2.1, ta chọn như hộp thoại trên hình 3.2.3. Chú ý chọn đúng loại máy in, khổ giấy, hướng giấy v.v... Các lựa chọn in bản vẽ cũng giống như các lựa chọn khi xuất file (bằng chức năng in) trong phần mềm Foxit Reader hay những phần mềm có chức năng xuất (in) file.PDF khác.

Chọn Preview để xem trước và nhấn phải chuột vào màn hình, chọn Plot (hay chọn biểu tượng máy in trên thanh công cụ) để in.